

Øbs
BYGG



BYGG MED OSS!

ENKLE OPPSKRIFTER FOR HJEMMESNEKKEREN



SKRIVEPULT MED SKAP

Bygg ditt helt eget skrivebord med praktiske skap til oppbevaring. Med denne smarte løsningen kan du enkelt tilpasse møbelet etter plassen du har tilgjengelig. Et plassbygd skrivebord som denne gir rommet en sømløs finish. I tillegg er det enkelt å bygge den selv! Vi viser deg hvordan

Ferdighetsnivå: Medium.



DETTE TRENGER DU

MATERIALER

Artikkelnummer

Produktnavn

Mengde

Pris (vil variere)

7040437635669	MDFstandard plate 19x1220x2440	1 stk	789 kr
7040437635690	MDFstandard plate 12x1220x2440	1 stk	475 kr
7040431809530	36x48lekt/rekke	ca 15 meter	225 kr
7317900097188	Skaphengsel	4 stk	340 kr
7034355010424	Treskrue5,0x60	1 pakke	239 kr
7034355062614	Fiberskrue	1 pakke	129 kr
7029350207573	Jotun Supreme Finish (Farge Hope)	0,68 L	239 kr

Estimert totalpris

2436 kr


VERKTØY

Produkter	Produktforslag	Artikkelnummer	Pris (vil variere)
Drill med bitsett	Ryobi R18DD3-115GA17 Bor/skrutrekker m/batteri	4892210192400	1199 kr
Sag/Kappsag	Kellen kapp- og gjærsag 1700 W	7025180654242	1299 kr
Bordsag/dykksag	Black+Decker BES720-QS elektrisk bordsag	5035048712412	2495 kr

Estimert totalpris

4993 kr

FREM GANGSMÅTE

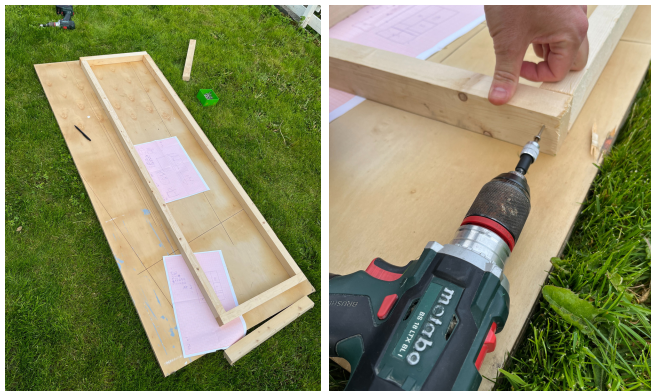

1. RAMME

Lag først topp og bunn til rammen ved å skru sammen lekt som vist på bilde. Kappes i ønsket størrelse til skapreol.

2. RAMME

Monter sammen firkantene med lekt i ønsket høyde for skrivebord/skap, samt en lekt i senter for avstivning og feste til skapdører.

Hvis det er ønskelig med hyller i skapet benyttes MDF-plater til dette.




3. SKAPDØRER

Fest rammen til veggen hvor den skal plasseres, og kutt til skapdører (12mm mdf) i ønsket størrelse. Siden MDF-

plater er tunge anbefaler vi maks bredde på 50 cm på skapdører.

4. SKAPDØRER

Skapdørene festes med tvinner slik at man enkelt kan justere alle for å få dem i lodd og vater. Hengsler festes så i rammeverket og dørene.

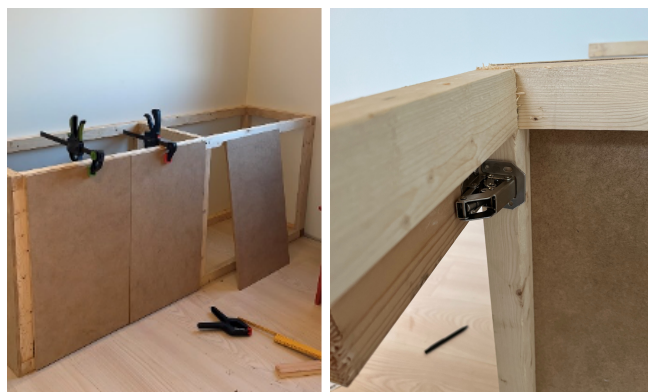



5. TOPPLATE

Kutt til topplaten i 19 mm mdf. For penest avslutning bør platen gå i flukt med dørene. Bruk lekt/list som understøtte under skrivebordsdelen og fest platen med mdf-skruer.

6. DØRHÅNDTAK OG MALING

I stedet for dørhåndtak har vi boret 22 mm hull i dørene. Puss lett over innredningen med fint pussepapir og mal med Supreme Finish.



ER DU FERDIG MED PROSJEKTET?

Vi vil gjerne se hvordan det gikk!

Tagg @obsbygg på Instagram og bruk hashtagene #obsbygg #obsbyggdiy.

