

Øbs  
BYGG



# BYGG MED OSS!

ENKLE OPPSKRIFTER FOR HJEMMESNEKKEREN



## DAYBED

Len deg tilbake og nyt sommeren med denne fantastiske daybeden! Sjekk ut Jamal Peroti sin oppskrift til hvordan du kan gjøre det her 🤗

Denne monteringsanvisningen er utformet for å veilede deg gjennom prosessen, uavhengig av din erfaring med selvbygging. Den inneholder: En handelliste, en verktøyliste for byggingen og en sage- og monteringsanvisning.

*Ferdighetsnivå: Medium.*



## FØR DU BEGYNNER

Les gjennom hele oppskriften; det er viktig å lese gjennom hele monteringsanvisningen og danne deg en oppfatning om alle steg før du setter i gang.

Arbeid i ditt eget tempo; uansett om dette er ditt første prosjekt eller om du er en erfaren selvbygger, er det viktig å ta det i ditt eget tempo. Jobb metodisk steg for steg for å oppnå et

godt resultat.

## FORBEREDELSE

Arbeidsplass: sørg for å forberede en god arbeidsplass. Dette vil gjøre byggingen enklere og mer oversiktlig.

## UNDERVEIS

Mål to ganger: vær nøye når du måler opp og kontroller mot anvisningen en ekstra gang.

Verktøy: Ha ordentlige verktøy tilgjengelig for å gjøre arbeidet enklere og morsommere.

## DETTE TRENGER DU

Mengdene er beregnet uten svinn. Det kan likevel være lurt å kjøpe litt ekstra i tilfelle du gjør en feil i sageprosessen.

### MATERIALER

Produkt	Mengde	Artikkelnummer
Lekt 48x98	20 LM	<a href="#">7040431878659</a>
Lekt 48x48	8 LM	<a href="#">7040431809653</a>
Terrassebord 21x95	70 LM	<a href="#">7040431811861</a>
Skruer 6x90	90 stk	<a href="#">7025180691674</a>
Skruer 4,2x55	312 stk	<a href="#">7034355064229</a>

## VERKTØY

Produkter	Produktforslag	Artikkelnummer
Sag (håndsag eller kapp- og gjærsag)	DeWalt DWS773 1300W kapp- og gjærsag	<a href="#">5035048698365</a>
Drill	DeWalt DCD800E1 XR drill m/1 batteri	<a href="#">5035048788165</a>
Målebånd/tommestokk	Hultafors Meterstokk G59-2-10 GU	<a href="#">77317842000017</a>
Noe å skrive med	Probuilder tømmerblyant 25cm	<a href="#">5709386441807</a>

## FREMGANGSMÅTE

NB! Husk å lese gjennom hele oppskriften før du begynner 🙌

### 1. SAG TREVIRKE


Bruk håndsag/kapp- og gjærsag og sag følgende lengder. Det kan være lurt å skrive nummer på de ulike delene som markert under.

## SAG FØLGENDE LENGDER

Dimensjon	Antall	Lengde	Navn (nr.)
48x98	2 stk	200 cm	Lengde (1)
48x98	2 stk	180 cm	Bredde (2)
48x98	2 stk	190 cm	Mellomdragere (3)
48x98	7 stk	40 cm	Bein (4)
48x98	4 stk	100 cm	Bein/Ryggstøtter (45 grader på toppen) (5)
48x98	4 stk	30 cm	Spikerslag hjørner (6)
48x48	5 stk	30 cm	Spikerslag midtbein (7)
48x48	4 stk	85 cm	Ryggstøtter (45 grader på begge sider) (8)
48x48	4 stk	60 cm	Spikerslag bak (9)
21x95	22 stk	180 cm	Terrassebord toppdekke (10)
21x95	6 stk	200 cm	Terrassebord dekkside (langsider) (11)
21x95	10 stk	Varierende	Terrassebord dekkside (ryggstøtte) (12)
21x95	10 stk	184 cm	Terrassebord dekksider (front og bak) (13)

## 2. BYGG RAMMEN

- Finn frem del nr 1 og del nr 2 for å skru disse sammen til en kvadratisk ramme i str 180x200. Bruk skruer i str 6,0x90
- Finn del nr 3 og skru disse som mellomdragere. Bruk skruer i str 6,0x90.

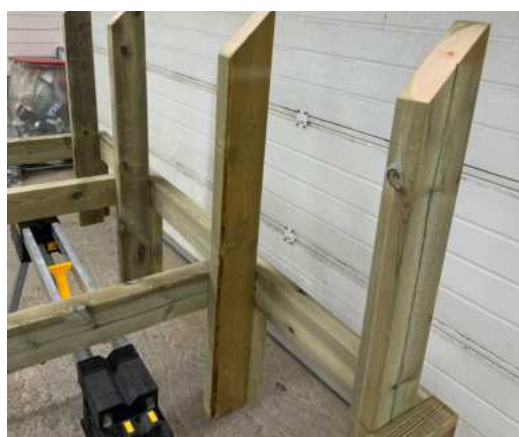

## 3. SKRU PÅ BEIN

- For å skru på beina og ryggstøttene er det en fordel at daybeden står på noe.
- Finn frem del nr 4 og skru disse på rammen. Toppen av beina må være i flush med rammen slik at daybeden blir like høy over hele. Bruk skruer i str 6,0x90
- Finn frem del nr 5. Mål deg opp 40 cm fra bunnen og lag en strek. Skru deretter disse på rammen. Streken skal være i flush med toppen av rammen. Bruk skruer i str 6,0x90



## 4. MONTERING AV SPIKERSLAG FOR DEKKSIDER

- Finn frem del nr 6 og skru disse på de 4 hjørnebeina. Utlektingen fungerer som spikerslag for deksider som skal skrus på senere. Bruk skruer i str 6,0x90
- Finn frem del nr 7 og skru disse på de 5 midtbeina. Utlektingen fungerer som spikerslag for deksider som skal skrus på senere. Bruk skruer i str 6,0x90



## 5. MONTERING AV RYGGSTØTTER

- Finn frem del nr 8 og skru disse på beina fra del 5. Pass på at ryggstøttene går like langt ut på rammen – slik at ryggstøtten ikke blir skjev. Bruk skruer i str 6,0x90.
- Finn frem del nr 9 og skru disse på de høye bena. Utlektingen fungerer som spikerslag for deksider som skal skrus på senere. Bruk skruer i str 6,0x90

## 6. MONTERING AV TERRASSEBORD TOPPDEKKE

- Finn frem del nr 10. Begynne fra bunn av rammen og skru disse på rammen med et lite mellomrom. Bruk skruer i str 4,2x55.





## 7. MONTERING AV DEKKSIDER PÅ LANGSIDEN

- Finn frem del nr 11 og skru disse på langsiden under toppdekke. Ha ønsket mellomrom mellom terrassebordene. Bruk skruer i str 4,2x55
- Finn frem del nr 12 og skru disse på som dekkside for ryggstøtten. En enkel måte å kappe disse på er å holde terrassebordene der de skal være, for deretter å merke opp og kappe de.

## 8. MONTERING AV DEKKSIDER FORAN OG BAK

- Finn frem del nr 13 og skru disse på foran og bak. Ha ønsket mellomrom mellom terrassebordene. Bruk skruer i str 4,2x55



**OG SÅNN GJØR DU DET** 🙌

Har du bygget din egen daybed? Vi vil gjerne se hvordan det gikk!  
Tagg @obsbygg på Instagram og bruk hashtagene #obsbygg #obsbyggdiy.

