

Øbs
BYGG



BYGG MED OSS!

ENKLE OPPSKRIFTER FOR HJEMMESNEKKEREN



BLOMSTERKASSE

Gjør hagen sommerklar med en hjemmesnekret blomsterpote! Sjekk ut Jamal Peroti sin oppskrift til hvordan du kan gjøre det og se video av fremgangsmåten [HER](#) 😊

Denne monteringsanvisningen er utformet for å veilede deg gjennom prosessen, uavhengig av din erfaring med selvbygging. Den inneholder: En handliste, en verktøyliste for byggingen og en sage- og monteringsanvisning.

Ferdighetsnivå: Medium.



FØR DU BEGYNNER

Les gjennom hele oppskriften; det er viktig å lese gjennom hele monteringsanvisningen og danne deg en oppfatning om alle steg før du setter i gang.

FORBEREDELSE

Arbeidsplass: sørg for å forberede en god arbeidsplass. Dette vil gjøre byggingen enklere og mer oversiktlig.

UNDERVEIS

Mål to ganger: vær nøye når du måler opp og kontroller mot anvisningen en ekstra gang.
Verktøy: Ha ordentlige verktøy tilgjengelig for å gjøre arbeidet enklere og morsommere.

DETTE TRENGER DU

Mengdene er beregnet uten svinn. Det kan likevel være lurt å kjøpe litt ekstra i tilfelle du gjør en feil i sageprosessen.

MATERIALER

Produkt	Mengde	Artikkelnummer
Impregnert lekt 48x48	34 LM	7040431809653
Terrassebord 28x120	3 LM	7040437512038
Skruer 4,2x55	ca 50 stk	7034355064229
Skruer 4,8x75	ca 50 stk	7034355003211
Markduk	ca 5 M	7025180653450

VERKTØY

Produkter	Produktforslag	Artikkelnummer
Sag (håndsag eller kapp- og gjærsag)	DeWalt DWS773 1300W kapp- og gjærsag	5035048698365
Drill	DeWalt DCD800E1 XR drill m/1 batteri	5035048788165
Målebånd/tommestokk	Hultafors Meterstokk G59-2-10 GU	77317842000017
Stiftemaskin	Stanley stiftemaskin proffversjon 6-TR150HL	3253566058429
Stifter	Stanley Heavy Duty stifter	3253561054280
Kniv/tapetkniv til skjæring av duk	Olfa L-1 18 mm kuttekniv/tapetkniv	91511200195
Noe å skrive med	Probuilder tømmerblyant 25cm	5709386441807

FREMGANGSMÅTE

NB! Husk å lese gjennom hele oppskriften før du begynner 🙌



1. SAG TREVIRKE

Bruk håndsag/kapp- og gjærsag og sag følgende lengder. Det kan være lurt å skrive nummer på de ulike delene som markert under.

SAG FØLGENDE LENGDER

Dimensjon	Antall	Lengde	Navn (nr.)
48x48	16 stk	140 cm	Lengder - Sages i 45 grader på begge ender (1)
48x48	16 stk	50 cm	Bredde - Sages i 45 grader på begge ender (2)
48x48	6 stk	60 cm	Bein (3)
48x48	3 stk	40 cm	Støtter (4)
28x120	3 stk	100 cm	Mellombord (5)

2. FORSKRU BREDDENE

- Finn frem del nr 2 (bredder) fra sagelisten. Disse skal forskrus ca. 1-2 cm inn fra hver side – og på begge sider.
- Skruene skal skrus med noen graders vinkel, og skal ikke skrus igjennom.
- Bruk skruer i str 4,2x55




3. SKRU SAMMEN LENGDER OG BREDDER

- Finn frem del nr 1 (lengder) fra sagelisten.
- Disse skal skrus sammen med del nr 2 (fra steg 1) slik at de utgjør 8 rektangler.
- Hold hjørnene intakt slik at de utgjør en 90 graders vinkel til sammen.
- Om ønskelig kan hjørnene også påføres trelim før de skrus.

4. SETT OPP FORMEN PÅ BLOMSTERKASSEN

- I denne delen kan du bruke det som passer for å lage mellomrom mellom spilene.
- Her brukes terrassebord klosser i str 21x95. Mellomrommet mellom hver spile er dermed 2,1 cm.
- Sett spilene oppå hverandre med 4 klosser mellom hver spile. Pass på at spilene står ovenfor hverandre og ikke stikker ut for mye på noen av sidene.

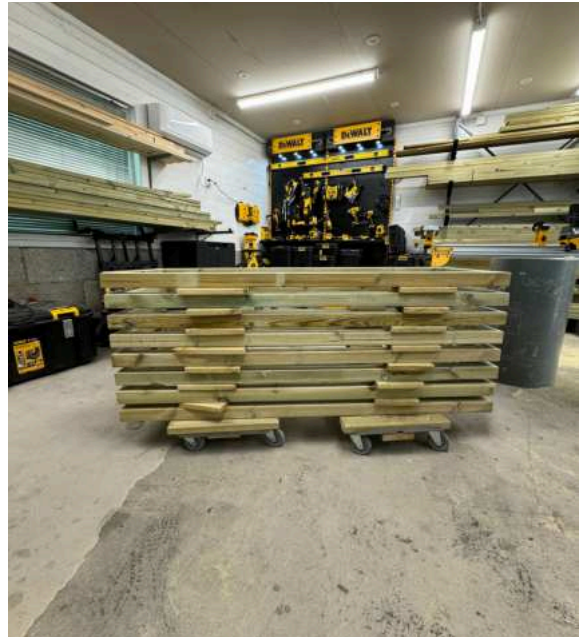

5. MONTERING AV BEIN

- Finn frem del nr 3 (bein). Disse skal utforme de 6 beinene som blomsterkassen står på.
- Start å skru i hjørnene, og pass på at øverste del av beinet er i flush med den øverste spilen.
- Skru den øverste skruen på de 6 beina, før resterende skruer skrues på.
- Bruk skruer i str 4,8x75.

6. MONTERING AV INNMAT

- Finn frem del nr 4 (støtter). Disse skal skrues på beina ca. 30 cm ned i blomsterkassen.
- Dersom du ønsker mer plass til jord, kan denne skrues lenger ned i blomsterkassen.
- Det er viktig at støttene er like langt ned i blomsterkassen på alle beina.
- Skru 2 skruer på hver side.
- Bruk skruer i str 4,8x75.





5. MONTERING AV MELLOMBORD

- Finn frem del nr 5 (mellombord). Disse terrassebordene skal skrues på støttene fra steg 6.
- De er til for å holde jorden oppe.
- Terrassebordene plasseres over støttene med litt mellomrom. Dette slik at overflødig vann renner gjennom.
- Bruk skruer som er i størrelse 4,2x55.

6. LEGGE PÅ DUK

- Finn frem marduken og stift den på. Det er ikke nødvendig at denne blir perfekt.
- Funksjonen til duken er å holde jorden på plass, samt at jorden ikke er i kontakt med det impregnerte trevirke.



OG SÅNN GJØR DU DET 🙌

Har du bygget din blomsterkasse? Vi vil gjerne se hvordan det gikk!
Tagg @obsbygg på Instagram og bruk hashtagene #obsbygg #obsbyggdiy.

