

Øbs
BYGG



BYGG MED OSS!

ENKLE OPPSKRIFTER FOR HJEMMESNEKKEREN



LEKRE BLOMSTERKASSER

Lyst til å freshe opp inngangspartiet? Sjekk ut Stine Skoli sin oppskrift til hvordan du kan gjøre det enkelt med lekre blomsterkasser

Ferdighetsnivå: Enkel.



DETTE TRENGER DU

MATERIALER

Artikkelnummer	Produktnavn	Mengde
7040431809653	48x48 Lekt imp 4.2	5 stk
7057754012011	Grunnmursplate 1x20	1 stk
7040431809646	Lekt imp 23x48x3900	24 stk
7034355003211	Terrasseskruer A2 4.8x75	1 pk
7025180690028	Terrasseskruer C4 SJ 4.2x60	1 pk

VERKTØY


Produkter	Produktforslag	Artikkelnummer
Pensel	Pensel flat 50 mm	4006850902606
Trelim	Trelim outdoor 300 ml	7311980126042
Beis	Jotun Trebitt terrassebeis, (Her brukt fargen "eksotisk tre")	7029350011989

FREMANGSMÅTE

NB! Husk å lese gjennom hele oppskriften før du begynner

1. FÅ OVERSIKT OG SAG LENGDER

Blomsterkassen er 50cm bred, 55 cm dyp og 90 cm høy. I tillegg til lekter på 48x48mm til stammen trenger du lekter med 23x48mm til å kle blomsterkassen. Alle 4 sidene trenger 10 lekter hver som er 90 cm lange.

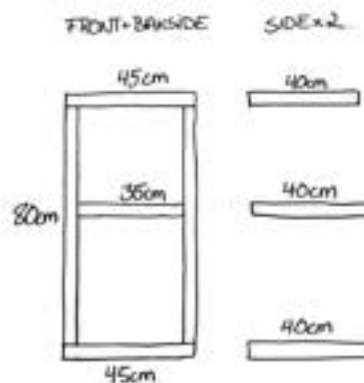

SAG FØLGENDE LENGDER

Antall	Lengde
4	45 cm
4	80 cm
2	35 cm
6	40 cm

2. SKRU SAMMEN DELER

Skrusammen delene slik at du får rammen til front og bakside. Skrusideplankene fast mellom front- og bakside slik at du får stammen til blomsterkassen.



3. KAPP OPP EKSTRA LEKTER

Kapp opp noen ekstra lekter for å lage et gulv oppå lektene som er plassert midt på blomsterkassen. Dette gjør du for å slippe å fylle jord i hele kassen.

4. KAPP LENGDENE TIL LEKTENE

Kapp til 40 lengder av lektene på 23x48 cm. Lengden må være 90 cm slik at de er akkurat like lange som blomsterkassen, eller litt lengre om du ønsker å renkappe dem.



5. SKRU LEKTER TIL SIDENE AV KASSEN

Skru ti lekter til sidene av blomsterkassen. De skal være kant i kant med stammen. Fordel lektene litt utover om stammen er litt bredere, eller bruk en tvinge til å klemme lektene sammen om de stikker litt utenfor stammen.

6. SKRU LEKTER TIL FRONT OG BAKSIDE

Skru fast ti lekter til front og bakside. De to ytterste lektene skal nå overlappe lektene på sidene slik at de går jevn med sidene.



7. FYLL TRELIM I SKRUEHULL

Fyll trelim for utendørsbruk i alle skruehull og puss over med grovt pussepapir dersom du ønsker å skjule skruehullene.

8. FYLL INNSIDEN OG BEIS UTSIDEN

Dekk til innsiden av blomsterkassen med knotteplast. Fyll på med lecauler, duk og jord. Så kan du male i den fargen du ønsker. Her er det brukt Jotun terrassebeis i fargen “eksotisk tre”.



LYKKE TIL

Har du bygget dine egne blomsterpotter? Vi vil gjerne se hvordan det gikk! Tagg @obsbygg på Instagram og bruk hashtaggene #obsbygg #obsbyggdiy.

