

Smartpanel AS
Habornveien 50,
1630 Gamle Fredrikstad
Tlf: 69 92 19 20
Smartpanel.no

Byggma ASA
Venneslavegen 233,
4700 Vennesla
Tlf: 38 13 71 00
Byggma.no



Lekre baderomsplater som oppfyller de strengeste krav til våtrom



smartpanel.no/wetwall

member of

BYGGMA
group

Den trygge veien til et lekkert bad

Baderomspanel er kjent som den raske veien til lekke nye baderomsvegger.

Våre plater er den trygge veien til det badet du ønsker deg. Godkjent av SINTEF.



101 S Classic White NJ6080



101 S Classic White NJ00

La barna leke med dusjen

Har du barn eller tenåringer som sørger for at hele badet er vått innen kroppen er ren? Null problem - her har du veggene som tåler all den vannsprut du kan tenke deg.



Drømmebadet

Veien til drømmebadet er enklere og rimeligere enn du tror



103 S Bay NJ00 og 101S CI White NJ00

Få SPA følelsen hjemme

Tenk deg følelsen av spa hjemme
- med romslig dusj, god lukt,
behagelig lys, grønne planter og
dempet musikk...



5575 Black Marble Silk NJ00

Baderomspanel, eller våtromsplater som produktet også kalles, er ferdige plater til vegg - som garantert er 100% vanntette.

Kjernen i Smartpanel Wetwall er Huntonit Proff Vegg - en trefiberplate produsert i Norge, av norsk skog - helt uten skadelige tilsetningsstoffer. Kvalitetslaminat i lekre design blir så limt på frontsiden av platene mens en sperrelaminat blir limt på baksiden av platene.

Baderomspanel er velkjent og godt utprøvd over flere tiår. En av fordelene med Smartpanel Wetwall er at den produseres med en norsk, kortreist og miljøvennlig kjerneplate.

At Smartpanel Wetwall er 100% vanntette kan du være helt trygg på - her kan alle familiens medlemmer nyte både dusj og karbad uten å være bekymret for vannsøl på veggene.

Montering og installering er både enkelt og trygt om du følger monteringsanvisningen. Wetwall er godkjent i henhold til SINTEF og Våtromsnormen og leveres med 15 års garanti. Du kan glemme alt arbeid med membran og fliser, da veggplatene er både design og membran i ett. Dette gir både økonomisk og tidsbesparende effekt.

Sertifisert Antibakteriell overflate:

Våre laminat er sertifisert i henhold til JIS 2801-2012 og gir min. 95% beskyttelse.



Når kjernen er god

Smartpanel Wetwall + Huntonit Proff Vegg

Huntonit interiørprodukter for tak og vegg er et rent naturprodukt som ikke gir avgassing eller utvikler lukt ved ytre påvirkning (sol, varme, fukt mm). Platene lages av rene trefibre som i en våtprosess varmes opp og presses sammen til plater.

Prosessen gjøres uten tilsetning av lim som kan gi avgassing etter montering, men benytter trefibrenes eget bindestoff, lignin.

Huntonit interiørprodukter for tak og vegg er den eneste malte interiørplate som er anbefalt av Norges Astma- og Allergiforbund.

Huntonit takprodukter leveres med 20 års garanti

- også brukt i våtrom
- og anbefales benyttet sammen med Wetwall.



ASTMA- OG
ALLERGIFORBUNDET
- gjør Norge friskere



NB! Farger gjengis alltid noe forskjellig i brosjyrer og på nett enn i virkeligheten. Vi anbefaler å se selve produktet før kjøp

Smartpanel Wetwall

KOLLEKSJONSOVERSIKT	8
FLISSTØRRELSER / FRESEMØNSTER	9
KOLLEKSJON COLOR SILK	11
KOLLEKSJON COLOR HIGHGLOSS	13
KOLLEKSJON WOOD	15
KOLLEKSJON STONE/CEMENT	17
KOLLEKSJON FANTASY	18
GODKJENNINGER, GARANTIER OG FARGEKODER	19

Tilbehør

LISTESORTIMENT	25
MONTERING SMARTPANEL WETWALL	26

Kitchen Board

KOLLEKSJON KITCHEN BOARD	23
--------------------------	----



En trygg vei
til et lekkert
nytt baderom




Smartpanel Wetwall

En god start på dagen!



Høyt under taket på badet eller prosjektet ditt?

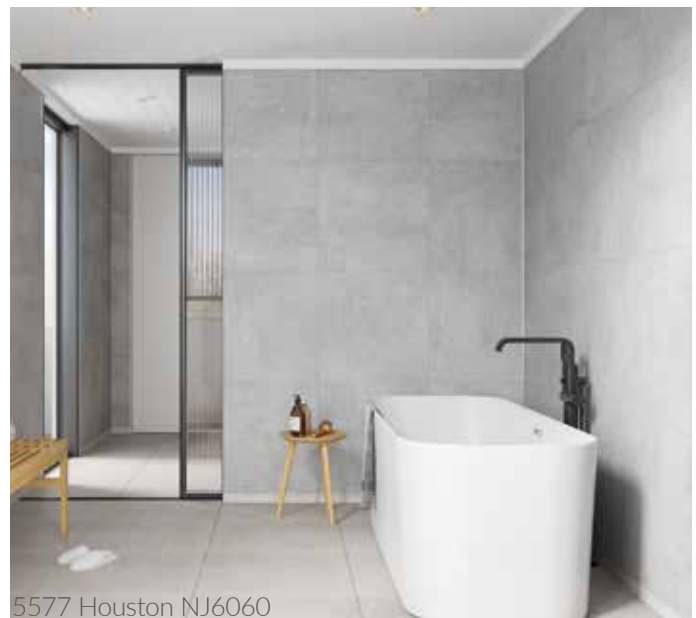


Vi leverer Wetwall prosjektplater i både 2720mm og 3020mm lengde.

Vi kapper alle lengder fra 3020mm og nedover - tilpasset ditt ønske - så slipper du jobben med kapping og vi bidrar til mindre avfall på byggeplassen. Ingen ekstrakostnad.


Ta kontakt med vår Distriktssjef i ditt område for informasjon om dekor, leveringstider og pris.

Kolleksjoner


Vi har valgt ut 5 kolleksjoner med lekre overflater og farger




Color Silk



Color High Gloss

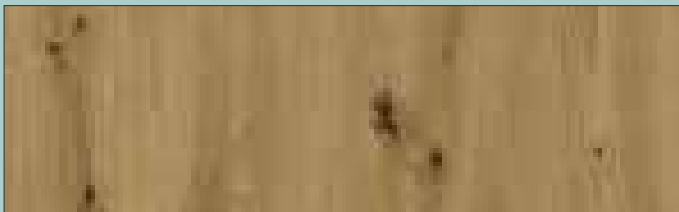

Wood

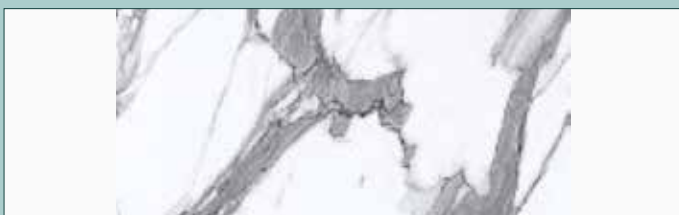

Stone / Cement




Fantasy



NJ 00



NJ 01



NJ 60 x 120 cm




NJ 60 x 80 cm




NJ 60 x 60 cm

Flisemønster


NJ - står for Narrow Joint som er en lekker 2 mm smal fuger.




NJ 60 x 40 cm




NJ 60 x 30 cm




NJ 60 x 20 cm

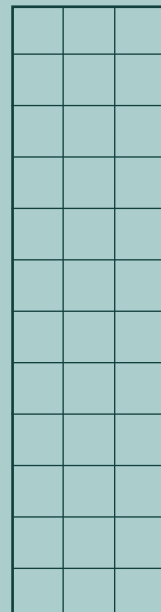

NJ 20 x 20 cm



NJ 30 x 60 cm

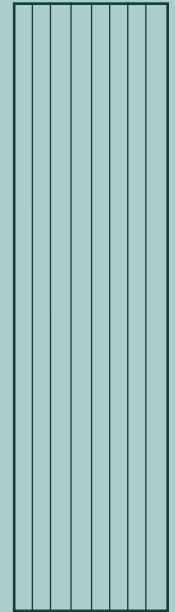


NJ 06 x 240 cm

smartpanel
WETWALL

SLIPP DEN KREATIVE HVERDAGS- LYKKEN LØS



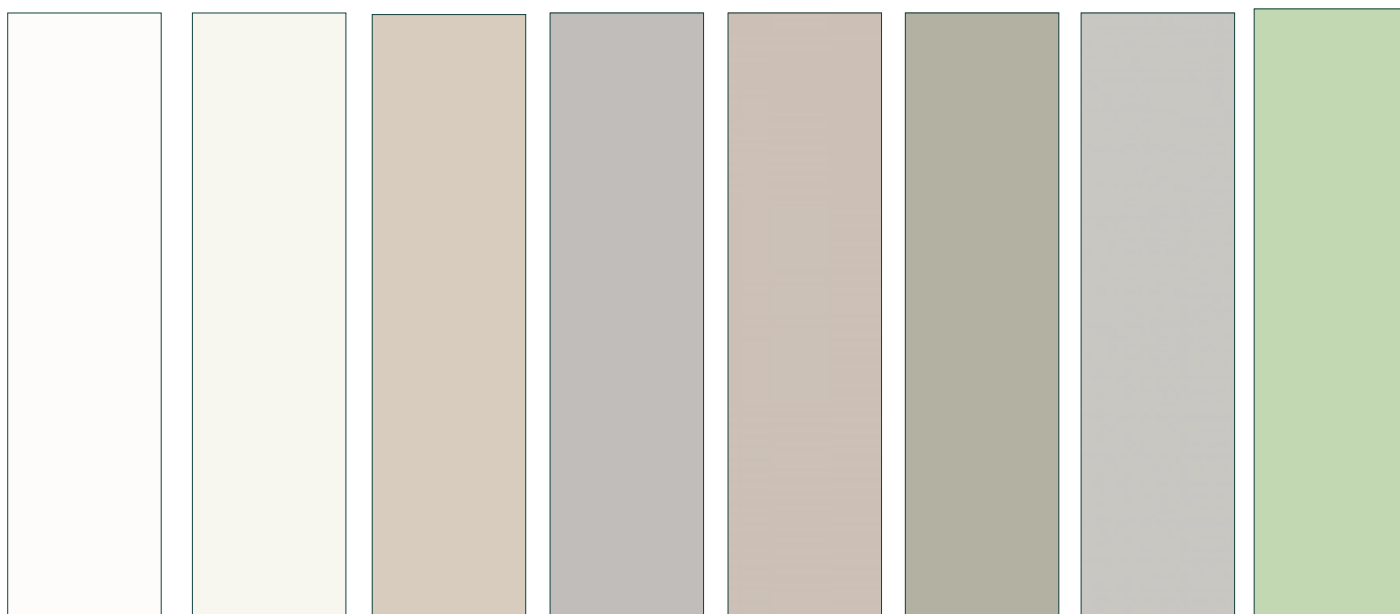

S 101
Silk Classic White
m/grå fuge

S 107
Silk White
m/grå fuge

S 133
Moonstone
m/hvit fuge

S 132
Cyclone
m/hvit fuge

S 149
Sheer
m/grå fuge

S 163
Bay
m/hvit fuge


S 275
Pearl Grey
m/hvit fuge

S 247
Dutch Green
m/hvit fuge

Kolleksjon Color Silk

Den silkemyke følelsen...

Ensfargede baderomsplater med silke overflate. Enkelt renhold og behagelig følelse, gjerne med begrenset og rolig flisemønster. Kombiner de dekorere og flisemønster du selv ønsker.

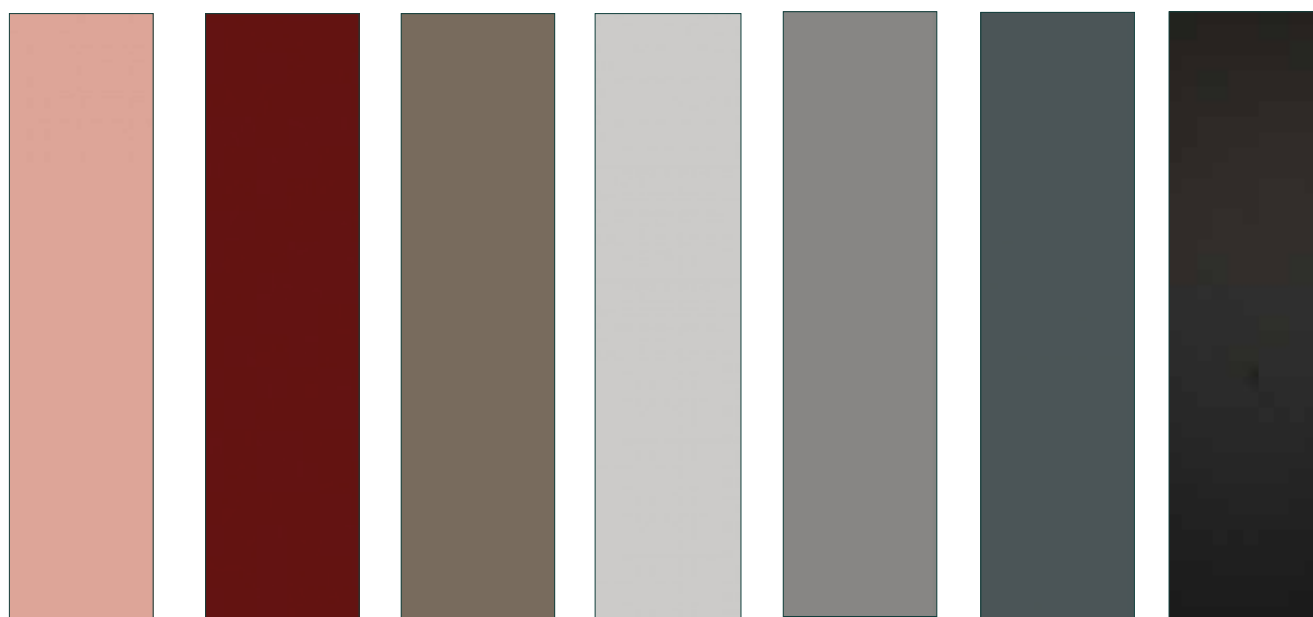

S 166
Blush Pink
m/hvit fuge

S 201
Maroon
m/hvit fuge

S 274
Pine Nut
m/grå fuge

S 271
Silk Light Grey
m/hvit fuge

S 266
Silk Ash Grey
m/ grå fuge


S 261
Silk Dark Grey
m/grå fuge

S 401
Black silk
m/sort fuge


smartpanel
WETWALL

LEKRE BAD FYLT AV VELVÆRE OG LUKSUS






HG 101
Classic White
m/grå fuge



HG 107
White
m/grå fuge




HG 132
Cyclone
m/hvit fuge




HG 163
Bay
m/hvit fuge

Kolleksjon Color High Gloss

Høyglans vegger på badrom gir de fleste av oss en følelse av renhet. Lyset reflekteres og det føles skinnende rent. Belysning som kan dimmes anbefales slik at en fredelig stund også kan nytes.

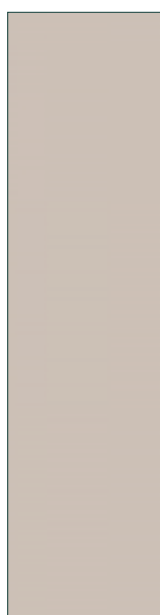

HG 149
Sheer
m/grå fuge



HG 274
Pine Nut
m /grå fuge



HG 266
Ash Grey
m/grå fuge

smartpanel
WETWALL

HARMONI OG RO, VARME OG NATUR





Kolleksjon Wood

I Norden har vi historisk sett hatt behov for nærhet til natur og skog. Godt å kunne få en flik av skogens ro mens man nyter et behagelig bad. Wetwall platene kan gjerne kombineres - en kombinasjon av plater fra Wood og ensfarget er lekkert og personlig. Det er jo heller ingen grunn til at disse lekre veggene skal være forbeholdt badet..



9610 E
Pure Ash
m/hvit fuge



5427 E
Refresh Oak
m/sort fuge



5758 E
Artisan Oak
m/grå fuge



5331 E
Midnight Acasia
m/grå fuge

smartpanel
WETWALL

NATUR OG VANN MOT STEIN OG BETONG






S 5575
Black Marble
silk m/grå fuge




HG 5575
Black Marble HG
m/sort fuge

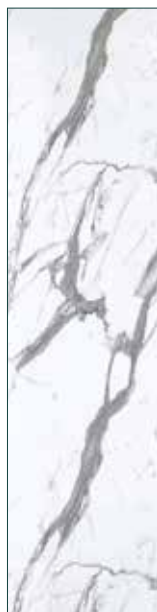


S 5574
Stutario silk
m/grå fuge

Kolleksjon Stone / Cement

Industriell look i interiøret har lenge vært en trend.
Velg mellom betong, marmor, stein eller skifer - og gi badet et løft.
Velegnet også i andre sammenhenger - både kommersielt og privat -
tenk muligheter.
Wetwall platene kan kombineres, husk lyssettingen når badet planlegges.

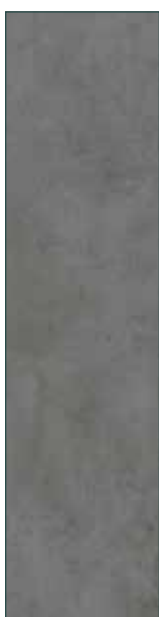

VRB 5577
Houston
m/grå fuge

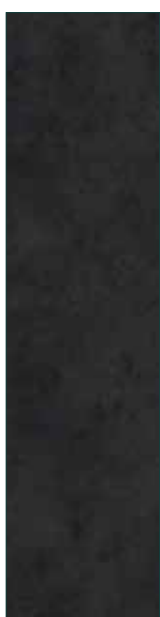

VRB 5578
Madison
m/grå fuge



Terra 5774
Antico
m/grå fuge




Terra 5773
Neptunite
m/sort fuge

smartpanel
WETWALL

FANTASY - EN KOLLEKSJON I UTVIKLING



HG 9951
Bianca Dust
m/hvit fuge

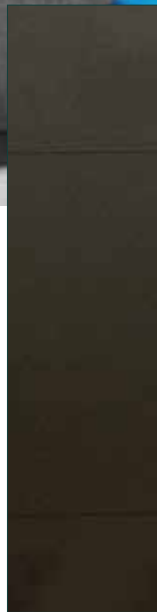

HG 9960
Nero Dust
m/sort fuge

Godkjente og sertifiserte produkter – for din trygghet

Smartpanel AS er et selskap i Byggma Group. Produktutvikling med bærekraft som ledesnor er essensielt for alle oss i konsernet.

Av FN sine 17 bærekraftsmål fokuserer vi på 8. Vi har valgt våre hovedfokus her i forhold til hva vi mener vi kan bidra med og hvor vår påvirkning kan ha mest mulig positiv effekt.



Fargekoder / NCS S koder:

Den visuelle fargen påvirkes av lyssetting og refleksjon av lys i forhold til overflate. Sjekk derfor alltid produkt i tillegg til NCS S koden. Smartpanel Wetwall platene påvirkes også av hvilket underark og fugefarge platene har.

101 - Classic White	NCS S 0500 N	261 - Dark Grey	NCS S 6502-B
107 - White	NCS S 0502 Y	266 - Ash Grey	NCS S 5000-N
132 - Cyclone	NCS S 2502 Y50R	271 - Light Grey	NCS S 1502-R50B
133 - Moonstone	NCS S 1505-Y40R	274 - Pine Nut	NCS S 6005-Y20R
149 - Sheer	NCS S 2005-Y60R	275 - Pearl Grey	NCS S 1502-Y
163 - Bay	NCS S 3005-G80Y	401 - Black	NCS S 9000-N
166 - Blush Pink	NCS S 2020-Y80R		
247 - Dutch Green	NCS S 1002-G30Y		
201 - Maroon	NCS S 5040-R		

smartpanel
KITCHEN
BOARD

RO - HYGGE - FELLESSKAP OG HARMONI



smartpanel KITCHEN BOARD

Smartpanel Kitchen Board gir kjøkkenet ditt et løft på rekordtid. Platene er tilpasset veggen mellom benk og overskap, og monteres på eksisterende vegg eller stenderverk.


De beskytter mot søl, flekker og varme, og er lette å rengjøre. Smartpanel Kitchen kommer i flere ulike design og kan enkelt kombineres for å skape et unikt utseende.




1. Den klassiske hvite dekor, anvendelig i blant annet klassiske kjøkken.
2. Hvorfor ikke gå for en mørk Kitchen board - skaper spenning sammen med god belysning.

Flisemønster


NJ- står for Narrow Joint, som er en diskret 2mm smal fuge.
Alle Kitchen Board har dimensjon 11x620x580mm brutto.
De leveres i 2-pakk, så de er enkle å ta med.




NJ 00




NJ 01




NJ 60x30

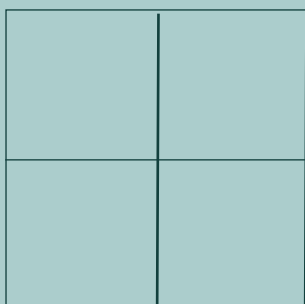


NJ 30x30



NJ 60x20

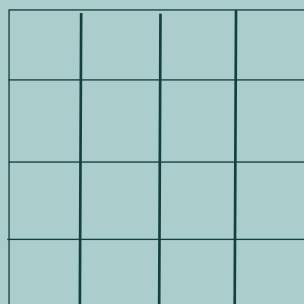

NJ 15x15

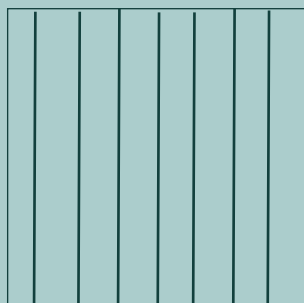

NJ 06x58

Kolleksjon

smartpanel
KITCHEN
BOARD


En enkel vei både til å fornye kjøkkenet ditt og til å ta vare på det.

Smartpanel Kitchen Board beskytter veggen din mellom benkeskapene og overskapene slik at det er lett å rengjøre eventuelt matsøl og vann.


Dekorene finnes også i full høyde slik at du kan kombinere slik du vil.




K 101 Silk
Classic White
m/grå fuge



K 107 Silk
White
m/grå fuge




K 101 HG
Classic White
m/grå fuge



K 107 HG
White
m/grå fuge



K 5427 E
Refresh Oak
m/sort fuge

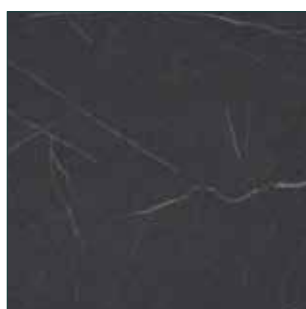

K 5575 Silk
Black Marble
m/grå fuge



K 5574 Terra
Antico
m/grå fuge



K 5577 VRB
Houston
m/grå fuge

smartpanel
WETWALL


KORREKT TILBEHØR- ENKEL MONTERING




Smartpanel Wetwall gir deg all ønskelig og tenkelig komfort.

Husk korrekt monteringsstilbehør



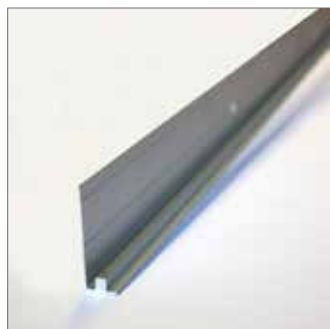

Sokkellist
Alu - NOBB - 58092716
Hvit - NOBB - 60031096
Sort - NOBB - 58092773

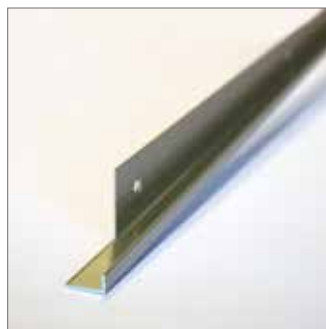


Endeprofil/J-profil
Alu - NOBB - 58092697
Hvit - NOBB - 60031098
Sort - NOBB - 58092765

Listesortiment

Smartpanel WETWALL lister er tilpasset våre produkter og et viktig element for å oppnå korrekt montering og 100% vanntette vegger.
Listene leveres i alu, hvit og sort.

Som en service leveres alle lister med nødvendige skruer i egen pose festet på listene.

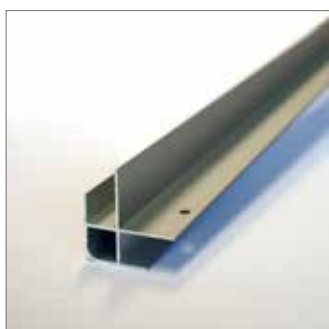

Utvendig hjørnelist 2400 mm:
Alu - NOBB - 58092735
Hvit - NOBB - 60031095
Sort - NOBB - 58092784



2-delt innvendig hjørnelist 2400mm:
Alu - NOBB - 58092701
Hvit - NOBB - 60028050
Sort - NOBB - 60028046



Innvendig hjørnelist Fast 2400mm:
Alu - NOBB - 58092746
Hvit - NOBB - 60028048
Sort - NOBB - 60028051

Monteringstips: Smartpanel WETWALL

Hvis platene monteres på stender, må det utvises ekstra forsiktighet ved innfesting nær nivåforskjeller/trapping i underlaget. Strømbokser og lignende som festes utenpå stender må felles inn.

smartpanel WETWALL


ALLE kuttofflater på platen må ALLTID forsegles med Smartpanel Wetwall SEAL.

Ved rehabilitering eller montering på vegg med eksisterende dampsperre, må dampsperran **alltid** punkteres eller fjernes.

Monteringstips Smartpanel Wetwall:

Ideelle underlag for montering av Smartpanel Wetwall er Ergoboard, sponplate, rupanel, OSB etc.

Hvis platene monteres på stender, må det utvises ekstra forsiktighet ved investering nær nivåforskjeller/trapping i underlaget. Strømbokser og lignende som festes utenpå stender må felles inn.

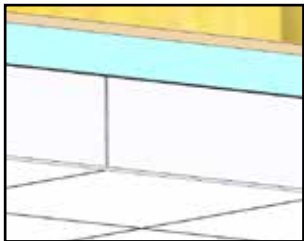

Bilde 1


Sokkellist

1) Sokkellist er ikke påkrevet i tørre soner, men vi anbefaler bruk av sokkellist i hele rommet. Listen monteres tilpasset oppkanten på gulvet 60-80 mm. Det må smøres membran 25 mm høyere enn selve oppkanten. Bak oppkant må det være tilstrekkelig skruefeste til listen. Monteringens må alltid starte i et hjørne.




Bilde 2

2) Legg Smartpanel Wetwall SEAL fugemasse mellom membran og sokkellist/oppkant før du skrur fast sokkellisten. Påse at fugemasse påføres lavere enn skruerull for sokkellist. Husk å avfette lister før montering.

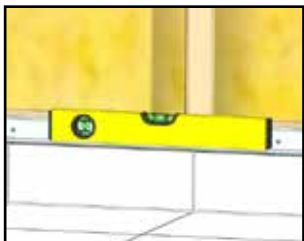

Bilde 3

3) Sørg for at sokkellisten er i vater før den skrur fast. Dette er **veldig viktig** for å oppnå et godt resultat.

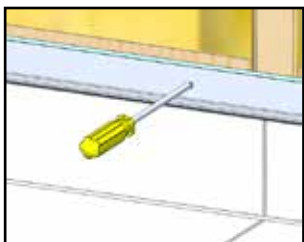

Bilde 4

4) Skru fast sokkellisten med medfølgende skruer. Bruk de ferdig borrede hullene.



Bilde 5

5) Fug i underkant av sokkellisten hvis man har fliser slik at vann ikke blir liggende på toppen av flisen. Vær ekstra oppmerksom på å få tilstrekkelig fugemasse i hjørner.

Korrekt monteringsstilbehør **må** benyttes for vanntett og riktig montering

Akklimatiser platene minst 48 timer før montering.


Om platene har vært lagret kaldt, minst 72 timer.

Vi anbefaler bruk av hansker, da laminatkantene er skarpe

Montering av veggplater



Bilde 6

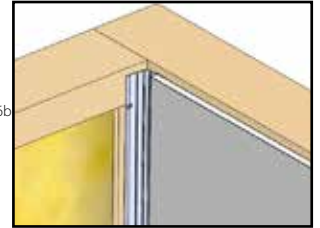


Bilde 6b

6) Bilder som viser løsninger for oppstart ved dør eller innvendig hjørne. 6b benyttes kun ved 2-delt innvendig hjørnelist.



Bilde 7

7) Skru fast del 1 av den innvendige hjørnelisten. Hvis hjørnet ikke er i lodd må platen tilpasses avviket. Kapp platen slik at utflisingen kommer på baksiden av platen. Hvis platen er for lang, kapp alltid overskytende lengde fra toppen av platen både for å ivareta dryppnesen i bunnen, samt for å ivareta flisemønster.

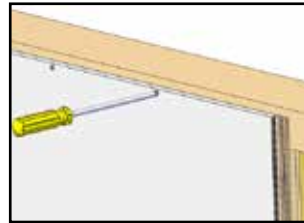


Bilde 8

8) Pass på at platen er i lodd før den skrur fast i toppen. Platene må alltid monteres mot høyre for å sikre at dryppkant kommer ned. Kramper kan også benyttes, bortsett fra ved montering på stålstendere.




Bilde 9

9) Tilpass platen slik at den treffer stenderverk til høyre. Vær nøye med at platen står i lodd før den monteres. Skru fast i toppen av platen og i noten. Max avstand mellom skruene er 200 mm.

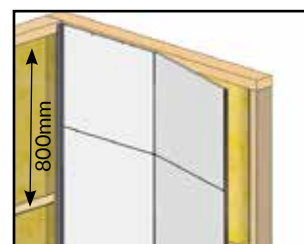


Bilde 10

10) Klikk neste plate på plass. Skru fast i toppen av platen og i noten. Max avstand mellom skruene er 200 mm. Nederste skruer skal 200 mm fra sokkellist.

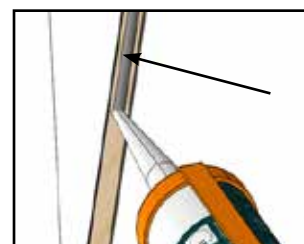


Bilde 11

11) Monteres platene i en våtsone, påfør Smartpanel Wetwall SEAL fugemasse i skjøten. Fugemassen må legges i overkant av noten (som vist på bilde). Alle kuttofflater på platen må alltid forsegles med Smartpanel Wetwall SEAL. Se bilde 23 for våtsone beskrivelse

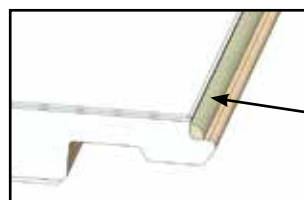


Bilde 12

12) Påfør nok Wetwall SEAL fugemasse til at det tyter ut i hele skjøtens lengde.

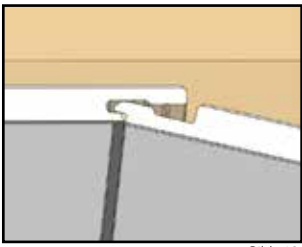

Bilde 13


13) Klikk platene sammen. Spray på Wetwall CLEAN, fjern overskytende fugemasse med Smartpanel Wetwall fugeklosser. Tørk av med Smartpanel Wetwall WIPES. Fortsett på samme måte til du kommer til en rørgjennomføring eller et hjørne.

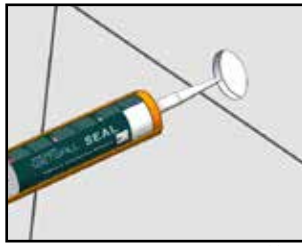

Bilde 14


Rørgjennomføring

14) Mål ut og bor hull til rørgjennomføringen. Hullet må være 5 mm større enn selve røret, følg veggboks-produzentenes anvisninger. Alle kuttflater på platen må ALLTID forsegles med Wetwall SEAL.

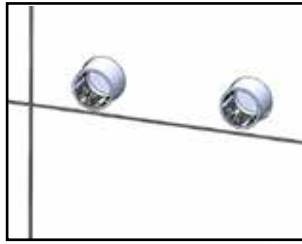

Bilde 15


15) Ved montasje av veggboks for rør i rør system, sjekk veggboks-produzentenes anvisninger for montasje.

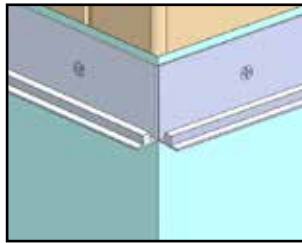

Bilde 16

Utvendig hjørne


16) Pass på at sokkellist blir montert som illustrert.

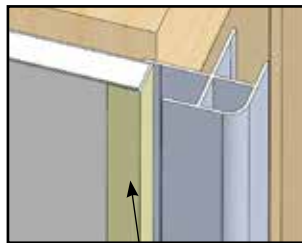

Fugemasse

Bilde 17

17) Tilpass platene til det utvendige hjørnet. Press den utvendige hjørnelisten på avsluttende plate fra første vegg. Hvis hjørnet er i en våtsone må det legges Smartpanel Wetwall SEAL fugemasse på begge sider av listen før den settes på platen. Det er viktig at fugemassen kommer ut i hele skjøtens lengde, mellom list og plate.

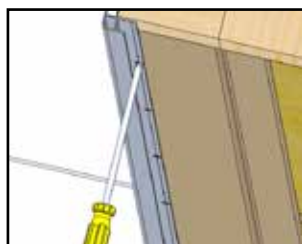

Bilde 18

18) Klem listen inntil vegg, og skru deretter fast med skruer som følger systemet. Bruk de ferdig borrede hullene i listen.


Wetwall tilbehør:

Beregn cirka forbruk av materiell :

- 13 skruer pr 239cm plate
- 1 tube fugemasse pr 5 plater




For monteringsvideo og monteringsanimasjon - se smartpanel.no eller YouTube.

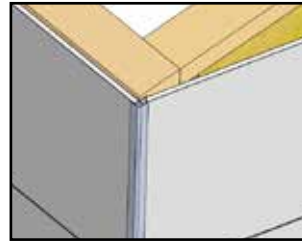


Bilde 19


19) Før deretter den andre platen inn i listen. Pass på at fugemassen kommer ut i hele skjøten hvis hjørnet er i våtsone.

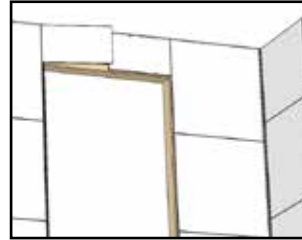

Bilde 20

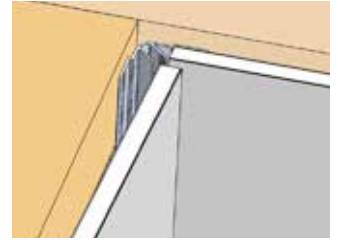


Bilde 20b

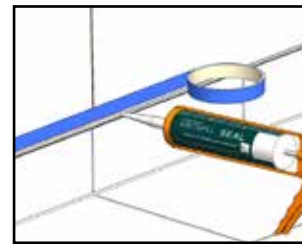

Bilde 21

21) Når rommet er ferdig skal åpning mellom platen og sokkellisten fuges med Wetwall SEAL fugemasse. Plasser maskeringstape 2-3 mm opp på platen slik at fugemassen ligger fra sokkellisten til ytterkant av platen. Sørg også for at det er tilstrekkelig med fugemasse der sokkellisten treffer oppkanten på gulvet. Fjern overskytende fugemasse.

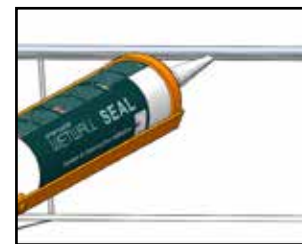


Bilde 22

Etterfuging av sokkellist

22) Etter noen dager må fuging av sokkellist kontrolleres og etterfuges hvis nødvendig. Alle fuger skal regelmessig kontrolleres. Foreta jevnlig en visuell kontroll og bytt ut skadet eller misfarget fugemasse med ny fugemasse ved behov.

Byggebransjens våtromsnorm:

Bilde 23

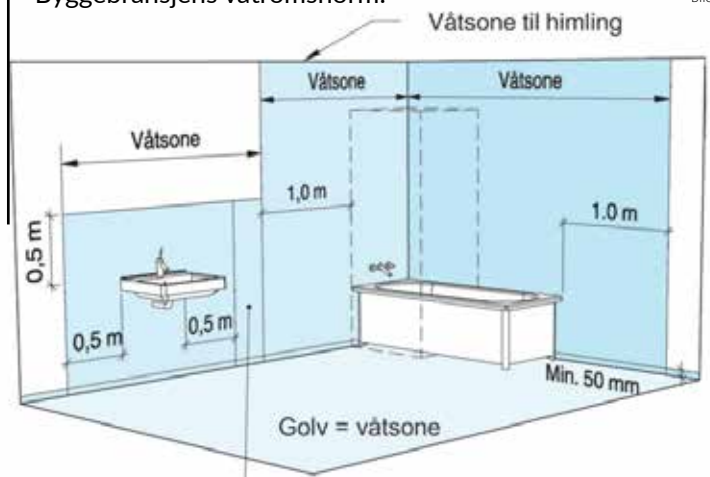

NB!

For godkjent montering skal TEK 17 § 13-15 "Våtrom og rom med vanninstallasjoner" ivaretas. Der Wetwall skal fungere som dampspærre må platene monteres som i våtsone.