


**)Decra Classic/Elegance, Robust, Metrobond og Powertekk*

***)Decra Stratos*

Festemateriell følger med i hver kartong.

Konsollen monteres i bunnen av pannen og skrues til et ekstra festebord med 2 stk skruer, som vist på figur. Festebordet bør være impregneret og av god kvalitet. Anbefalte dimensjoner: 21 x 98 ved 30 mm lekt og 28 x 98/120 ved 36 mm lekt. Festebordet må skrues til taksperrer.

C-C avstand mellom konsollene avleses i diagrammet på side 4. Når alle konsollene er montert, starter monteringen av gelender (side 3).

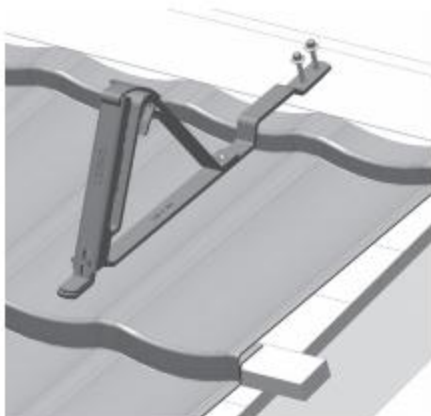

FELLES FOR ALLE KONSOLLER: Gittergelender SN GG-11 (Her vist med SN S-606)

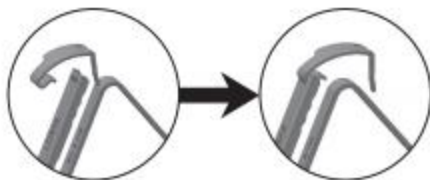


Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

Gelender kan monteres fortløpende fra en ende

1. Låseklemmene kan monteres på konsoll før konsoll monteres på tak. Klemmen føres inn i sporet som vist på fig. 1
2. Gelender føres ned i konsollene. Påse at gelender ligger så langt ned i konsollen som mulig. (Fig. 2 og 3)
3. Låseklemmen vippes opp og presse ned i firkanthull i konsoll. **NB! Gi låsen et slag til slutt slik at knasten går i inngrep i hullet (Fig. 4)**
4. Neste gelender føres ned i konsollen på samme måte og skyves deretter inn på det forrige ved hjelp av koblingsenden (Fig. 5). Gi gelenderet et lite dunk slik at skjoten i gelenderet går helt inn. Låsene settes på osv..



Fig. 4



Fig. 5

Hvert gelender bør ikke stikke mer enn 20 cm ut fra endekonsollene