


optimum glue


Forberedelser

Vi anbefaler å bestille alle paneler for samme kommersielle gulvprosjekt samtidig.


Vinylgulv må alltid lagres og transporteres med omhu for å forhindre vridning. Eskene skal lagres og transporteres på flatt underlag i ryddige stabler. Eskene må aldri oppbevares stående, i fuktige, støvfulle rom eller på steder med ekstreme temperaturer. Livyn-vinylgulvet må akklimatiseres i monteringsrommet ved en temperatur på 18-30°C i en periode på minst 48 timer før montering. Temperaturen må opprettholdes før, under og i minst 24 timer etter at monteringen er fullført. Typen undergulv, dets kvalitet og klargjøring har stor innflytelse på det endelige monteringsresultatet. Hvis undergulvet ikke egner seg for montering av vinylgulv, må det tas nødvendige tiltak. Kontakt vinylgulv-forhandleren, som hjelper deg mer enn gjerne. Vær oppmerksom på at ujevnheter i undergulvet kan gi merker i vinylgulvet.

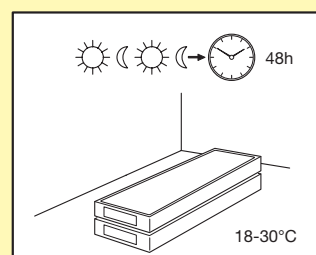

Fjern først eventuelt eksisterende gulvbelegg. Det må ikke være noen tegn til mugg og/eller insektangrep til stede. Sørg for at undergulvet er plant og spikre/skru fast eventuelle løse eller flytende deler. Smør på sparkel eller grunning for å få perfekt jevn og porøs klargjøring av undergulvet. Undergulvet må være porøst for at det skal bli sterk fastklebing mellom limet og undergulvet.

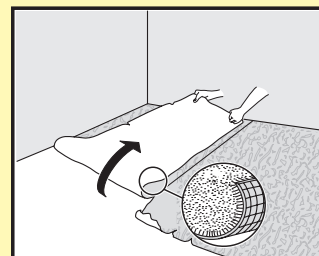

Hvis monteringen er på et undergulv av tre, må fuktighetsgraden i treverket ikke være høyere enn 10 %. Videre må det være helt tørt under undergulvet av tre. Hvis det er tomrom under plankegulvet, må det være ventilert. Flytt eventuelle hindringer og sørg for at det er tilstrekkelig ventilasjon (til sammen minst 4 cm² med ventilasjonsåpninger per m² gulv).


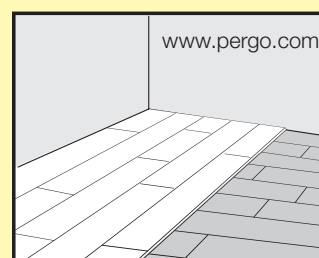


Det må brukes minst 6 mm med finer til å dekke gulvbordene. Ikke glem å fjerne eventuelle hindringer. Spikring bør gjøres med riglede spikre i ruteformat, med 75 mm rundt omkretsen og 150 mm i midten.


optimum glue

Forberedelser


Sørg for at undergulvet er helt flatt og jevnt. Enhver ujevnhet på mer enn 0,2 mm over en lengde på 20 cm må utjevnes. Det samme gjelder ujevnheter på mer enn 3 mm over en lengde på 2 m. Bruk en egnet sparkel og kontroller om det er nødvendig med grunning eller porefyller.

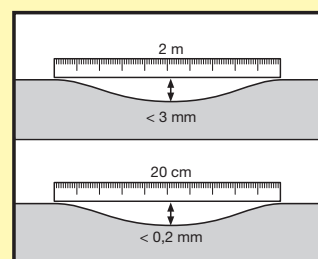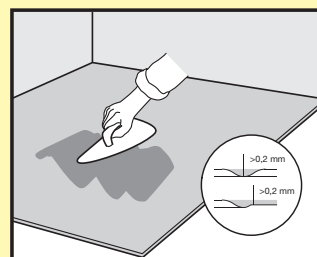

Fuktighetsinnholdet i undergulvet må være mindre enn 2,5 % CM (betongpuss) eller mindre enn 0,5 % CM (undergulv av anhydritt). Hvis gulvet er oppvarmet, må resultatene være henholdsvis 1,5 % CM og 0,3 % CM. Fuktigheten må alltid måles, og resultatene av målingen må registreres og oppbevares.

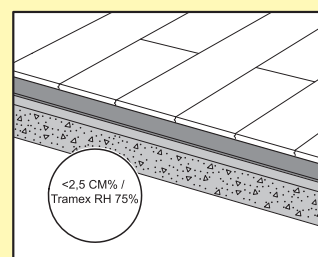


Gulvvarmesystemer (vann / elektrisitet) som er bygget inn i pussen kan brukes med vinylgulv hvis det er mulig å garantere en konstant rom- og gulvtemperatur på 18 °C under akklimatiseringen, monteringen og 48 timer etter montering. Av helsemessige årsaker anbefales ikke en overflatetemperatur på over 27 °C. Adskilte rom med og uten gulvvarme eller med forskjellige temperaturregulatorer, bør monteres med en overgangsprofil. Pergo Flex Glue for nedliming kan kun installeres på harde undergulv som betong eller lignende. Med hensyn til god planlegging kan du også lese de separate veiledningene for oppvarmede gulv på www.pergo.com.

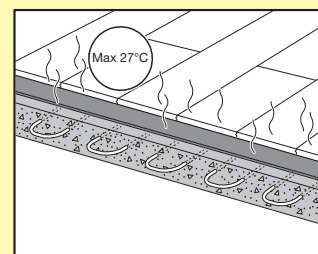


optimum glue

Forberedelser

Sørg for at undergulvet er tørt, flatt, stabilt, rent og fritt for fett og kjemiske stoffer. Skrap av og fjern gamle klebemidler etter behov. Før montering må det fjernes rusk (inklusive spikre), feies og støvsuges. Reparer overflatedefekter og sprekker. Avhengig av prosjektet, anbefaler vi å fjerne gamle lister og montere nye etter montering av gulvet.

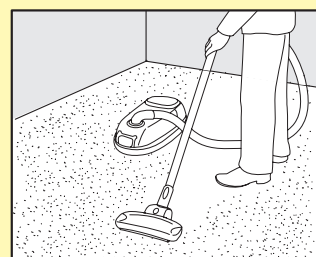


Bruk av en A2-limskje til å påføre lim sørger for en jevn og korrekt fordeling av vinyllime på gulvsålen.

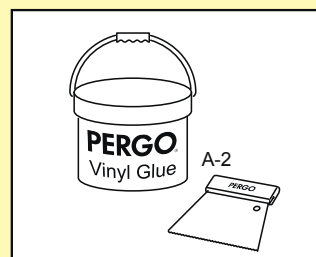


Følgende standardverktøy kreves: måleapparat, vernebriller, hansker og en hyssing eller en blyant. I tillegg til standardverktøyet anbefaler vi å bruke Pergo-vinylkniven og -monteringsverktøyet.

Bruk av annet tilbehør enn merkevaretilbehør kan forårsake skade på vinylgulvet. I så fall vil garantien være ugyldig. Av den grunn anbefaler vi å bruke bare varemerket vinyl-tilbehør, som er spesialdesignet og testet for bruk med vinylgulv.

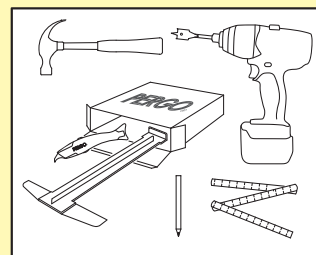


Kontroller alle panelene under optimale lysforhold før og under montering. Defekte paneler må aldri brukes.

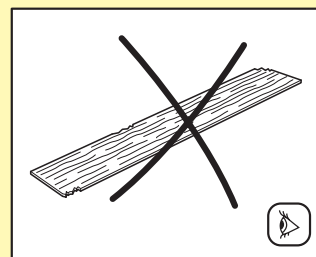


optimum glue

Legging


Ileggeprosessen må du sørge for at du blander gulvpanelene i tilstrekkelig grad slik at det ikke er for mange identiske, lysere eller mørkere paneler ved siden av hverandre. For best visuell effekt er det best å montere panelene i samme retning som den lengste veggen og/eller parallelt med naturlyskilder.

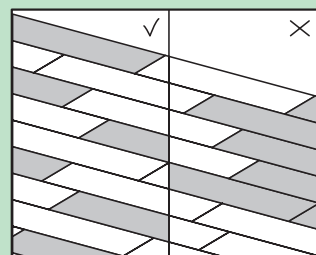


Mål rommet før du begynner å montere. Sørg for at den siste raden med paneler vil være minst 5 cm bred når monteringen er ferdig.

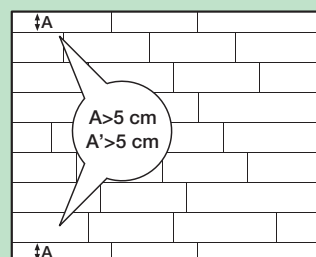

Vi anbefaler tørrmontering (uten lim) først. Start første rad med en hel plankelengde.

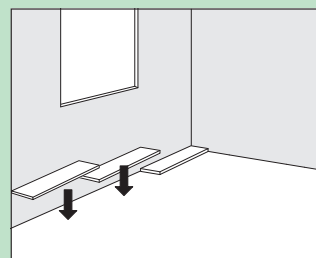


Vinylgulvene kan lett skjæres med en kniv eller tapetkniv med dekorsiden vendt opp. Ved skjæring i vinylplanken skal du først lage en strek og deretter bruke kniven til å skjære bestemt i overflaten. Brekk deretter av planken med begge hender eller over en platekant.

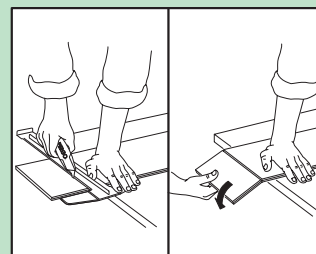


optimum glue

Legging


Trekk en strek langs de første to tørrmonterte radene. Denne streken viser grensen for hvor det skal smøres lim.

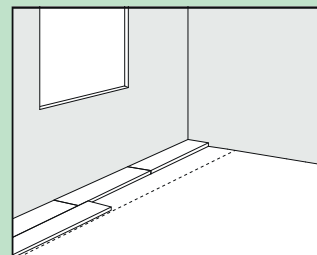


Nå kan du tørrmontere hele første rad. Det anbefales på det sterkeste å forskyve radene med minst 30 cm slik at kortkantskjøtene ikke er på rett linje. Du kan imidlertid prøve andre plankemønstre etter egen smak. Sørg for at de første radene er på en perfekt rett linje. Det er for eksempel mulig at startveggen har en liten vinkel. Du kan kontrollere dette ved å holde en hyssing og justere rettheten av gulvet der det er nødvendig. Før plankene legges på limet, må du sørge for at du har skjært dem i riktig størrelse, slik at de passer godt mellom veggen og planken som allerede er montert.

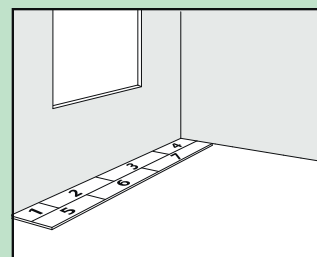

Fjern de tørrmonterte panelene.

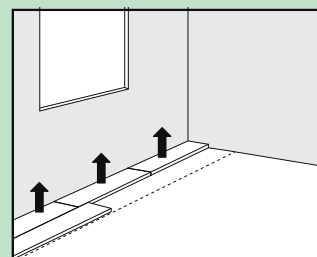


Smør vinylimet på gulvet i omtrent samme bredde som de to første radene. Du må alltid ta hensyn til bruksanvisningen for vinylimet. Vi anbefaler å bruke spesialutviklet vinylim av et kjent merke.

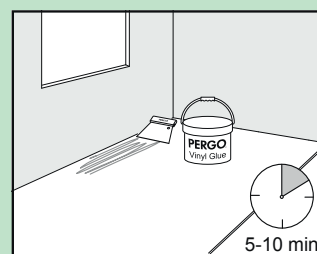


optimum glue

Legging


Monter de første to radene i henhold til startstreken. Legg plankene på limet, juster til korrekt stilling eller bruk en rulle for å sørge for god overføring av klebekraft til baksiden av plankene. Fjern umiddelbart alle limrester med en fuktig klut. Det må aldri brukes vaskemidler.

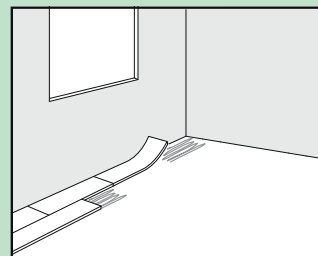

Bruk samme fremgangsmåte til å fullføre resten av rommet.

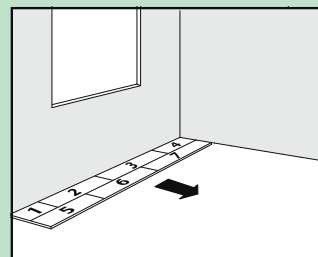


Bruk en tung rulle for å sørge for best mulig klebing og klebeoverføring. Du må ikke vente lenger enn 30 minutter før du valser det monterte området.

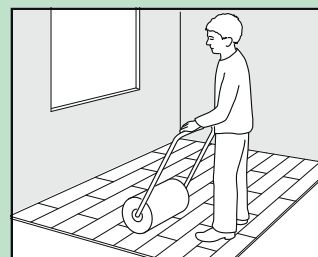


optimum glue

Avslutning


Undersøk overflaten på det monterte gulvet. Monter gulvlister mot veggen. For rom med høyt fuktighetsnivå, som baderom, må det brukes vanntett silikon rundt omkretsen

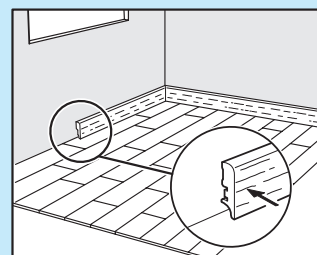


Når det nye gulvbelegget møter en terskel eller dørkarm, anbefaler vi å underskjære listene. For å være sikker på korrekt snitt, snu planken opp-ned og legg den på gulvet opp mot dørkarmen. Plasser deretter en håndsag flatt opp mot planken og skjær gjennom dørkarmen. Fjern utsnittet og støvsug bort rusk.

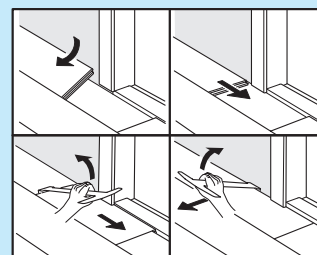


I rader der det er et rør, bør du sørge for at røret faller nøyaktig på linje med endeskjøten på to paneler. Bruk et bor med samme diameter som røret. Legg panelene sammen og bor et hull sentrert på skjøten mellom de to panelene. Nå kan du montere panelene.

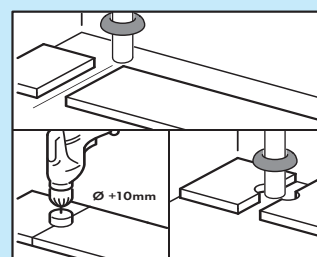

Hvis det er et dobbeltrør, skal du bore et hull på hver av de merkede stedene som har en tilsvarende diameter som rørene.

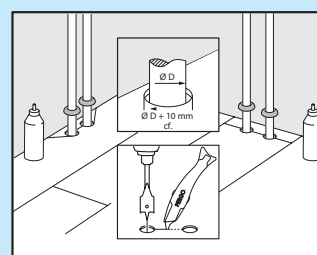


Hvis det befinner seg på langsiden av planken, skal du skjære i 45 graders vinkel fra hvert hull til kanten av planken. Deretter kan stykket limes på plass. Fyll skjøtene rundt røret.

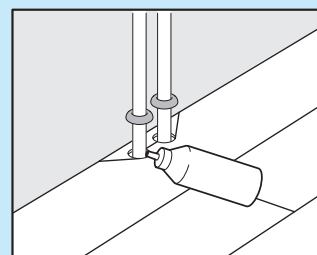


optimum glue

Vedlikehold

Limet må være herdet 100 % før det settes inn møbler. Derfor skal gulvet ligge uberørt i 24 timer etter montering i en temperatur på 18-30 °C slik at herdeprosessen kan bli fullført.

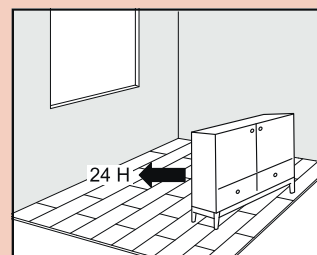

Du må vente minst 4 timer før du går på det nymonterte vinylgulvet.

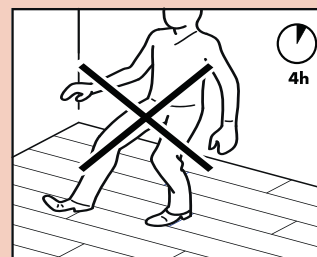


Du kan bruke støvsuger. Bruk av damprensere er imidlertid forbudt.




Vask gulvet med en fuktig eller våt mopp eller klut.

Pergo vinyl Clean er et vedlikeholdsprodukt som er spesifikt utviklet for å holde ditt nye vinylgulv i topp stand. Du finner mer informasjon om hvordan du rengjør og vedlikeholder gulvet på www.pergo.com. Hvis du trenger spesifikke rengjøringsinstruksjoner for kommersielle bruksområder eller prosjekter, kan du kontakte teknisk avdeling hos Pergo.

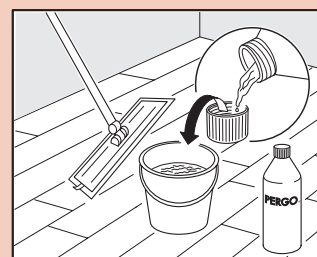

Beskytt møbel- og stolben med filtlapper eller tilsvarende. Bruk (kontor-)stoler og krakker med myke hjul av type W, som egner seg for vinylgulv og/eller bruk en egnet gulvmatte. .

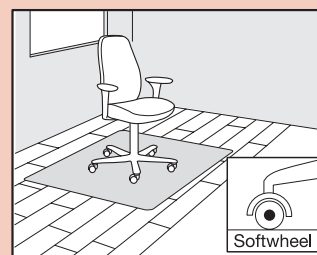

optimum glue

Vedlikehold

Møbler og andre objekter må aldri dras over gulvet. De må løftes. Sørg for at møbelben har store flater og er utstyrt med gulvbeskyttere som ikke setter flekker. Jo høyere og/eller bredere møbelben er, jo større blir fordelingen av vekten på gulvet, og mindre blir sjansen for skade på gulvet med inntryksmerker.

Legg dørmatter uten gummiunderlag ved alle innganger fra utsiden slik at smuss, grus og jord forhindres fra å bli dradd inn på gulvet. Dette vil redusere skader, vedlikeholdsbehovet og forlenger gulvets levetid. Vær oppmerksom på at langvarig kontakt med gummi kan forårsake permanente flekker.

Sigaretter, fyrstikker eller andre meget varme ting må ikke få komme i kontakt med gulvet, ettersom dette kan forårsake permanent skade.

Sørg for at innendørstemperaturen alltid holdes $> 5^{\circ}\text{C}$ og fortrinnsvis mellom 18°C og 30°C .

